


Elektromos körömvágó

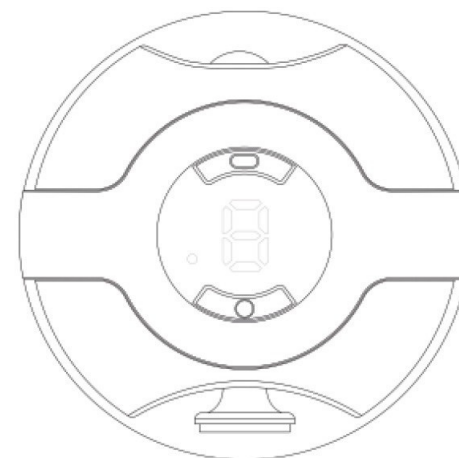

Használati útmutató




UNIZDRAV Kft.
Kelemen László utca 1.
2900 Komárom
Magyarország

Elérhetőségünk:
0634/884-100
info@unizdrav.hu
www.unizdrav.hu




Shenzhen Wochuan Electronic Co.,Ltd, 6th Floor,
Building No.357, 3rd Area A, Huayuan Xingye 1st
Road, Fenghuang Community, Fuyong Street,
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
518103.

A termék összetevői

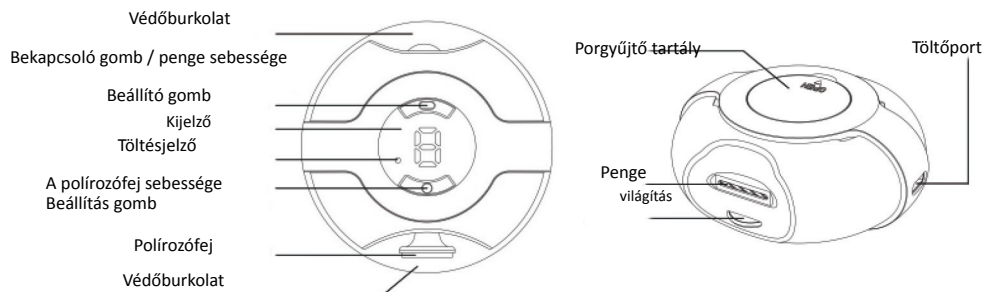

Használat

I. Körömvágás

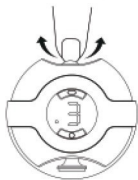

Tartsuk a készüléket előlapjával felfelé, helyezzük a körmet a penge melletti nyílásba, és ujjunk mozdításával jobbra-balra végezzük el a vágást.

II. Körömrészelés



Tartsuk a körmet függőlegesen a polírozófejhez, finoman mozgassuk vele a körmet a polírozáshoz. Ujjunkat körkörös mozdulatokkal mozgassuk a sima felület eléréséhez.

Megjegyzés: Ügyeljünk arra, hogy a körömrészelésnél ne a polírozófej szélét használjuk, mert ez karcolásokat okozhat a köröm felületén.

III. Köröm polírozása



Finoman vezessük a polírozófejet a köröm felületén, és ujjunkat sima, lassú mozdulatokkal mozgassuk, hogy fényes, polírozott hatást érjünk el.

IV. Készülék tisztítása



Nyissuk ki a fedelet, és öntsük ki a levágott körömeket.


Használat

Használat előtt távolítsuk el az átlátszó védőburkolatot, és győződjünk meg róla, hogy a készülék úgy van elhelyezve, hogy a kijelző felfelé nézzen (vagy lefelé, ha az alján tárolóhely található).

Kapcsoló

A gomb hosszú, 1,5 másodperces lenyomása a készülék bekapcsolására vagy kikapcsolására szolgál (háromszori, óramutató járásával megegyező irányú fényanimáció kíséretében).

- A készülék bekapcsolása után a kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje. Egy vízszintes vonal egy töltöttségi szintet, két vízszintes vonal két szintet, három vízszintes vonal pedig teljestöltöttséget jelzi. **Akkumulátor állapotának kijelzése:**

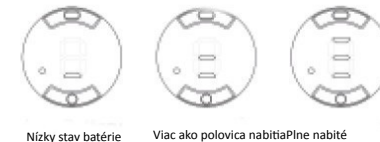

Akörömvágóüzemmódjai

- Akészülékbekapcsolása után a be-/kikapcsoló gomb rövid megnyomásával aktiválódik az első fokozat (alacsony sebesség) (akijelzőn az „1” jelzésű fehér LEDvilágít).
- Újabb rövid megnyomással a készülék átvált a második fokozatra (közepes sebesség) (akijelzőn az „2” jelenik meg).
- További rövid megnyomással a készülék átvált a harmadik fokozatra (nagy sebesség) (akijelzőn az „3” jelenik meg).
- További rövid megnyomással a motor leáll, és a készülék visszatér az aktuális akkumulátor állapot kijelzésének módjába (készenléti üzemmód).
- Ha ebben az üzemmódban 15 másodpercig nem történik semmilyen művelet, a készülék automatikusan kikapcsol. A készenléti üzemmódban a gomb rövid megnyomásával a sebességfokozatok ciklikusan váltanak.

Köröm polírozó fej üzemmódja:

A készülék bekapcsolása után, vagy a munka során bármely sebességfokozatban a polírozó fej gombjának rövid megnyomásával azonnal átválthatunk a köröm polírozó üzemmódra.

A készülék alapértelmezetten az első fokozatra (alacsony sebesség) vált, és a kijelzőn az „1” jelzésű fehér LED világít.

Újabb rövid megnyomással a készülék átvált a második fokozatra (közepes sebesség), és a kijelzőn az „2” jelzésű fehér LED világít. További rövid megnyomással a készülék átvált a harmadik fokozatra (nagy sebesség), és a kijelzőn az „3” jelzésű fehér LED világít.

- Amikor a vágófej bármelyik három sebességfokozatban működik, a vágófej előtti segédvilágítás bekapcsolva marad, és a gomb kijelzője az aktuális fokozatot mutatja. Amikor a vágófej megáll, és aktiválódik a polírozó fej, a segédvilágítás bekapcsolva marad. Amikor a vágó- és a polírozó fej is megáll, és a készülék készenléti üzemmódba vált, a kijelző visszatér az aktuális akkumulátor állapot kijelzésére.
- A sebességfokozatok számai mindig a megfelelő irányban jelennek meg, összhangban a működési kijelzés irányával.

Körömvágó üzemmód kijelzése



Köröm polírozó fej üzemmód kijelzése



Töltés

- A töltéshez használja a mellékelt Type-C töltőkábelt.
- Alacsony akkumulátorállapot esetén a töltésjelző LED villog, jelezve a töltés szükségességét.
- Töltés közben a jelzőfény folyamatosan világít.
- A készülék töltés közben nem működik.

Paraméterek

Termékmodell	W-1018
Névleges teljesítmény	1W
Névleges feszültség	3.7V
Sebességfokozat beállítása	3 sebesség
Akkumulátor kapacitása	350mAh
Töltőport	C típus

Az akkumulátor működőképességére vonatkozó törvényes jótállási idő 24 hónap (egyes termék kategóriáknál a vételától függően akár 36 hónap), amely minden gyártási hibára és rejtett anyaghibára vonatkozik. A jótállás azonban nem terjed ki az akkumulátor kapacitásának csökkenésére és annak természetes kémiai öregedésére, amely a normál használatból és a töltési ciklusok számából ered.

Típek:

1. Ez a termék körömök vágására és polírozására szolgál. Ne használja a pengét vagy a polírozó fejet kemény tárgyakon.
2. Ne öblítse le, ne mossa meg és ne merítse a készülék testét vízbe, hogy elkerülje az elektronika károsodását.
3. Ne szerelje szét a készüléket saját kezűleg, mert belső felépítése összetett, és könnyen megsérülhet.
4. Ne vágja túl sokáig ugyanazt a területet, hogy elkerülje a köröm túlzott eltávolítását.
5. Ez a termék a vágás, csiszolás és polírozás funkcióit egyesíti.
6. Használat közben normális jelenség, hogy finom körömpor keletkezik.

Tisztítás:

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.

1. Körömmaradványok eltávolítása:

Nyomja meg a tároló jobb oldalán lévő gombot a fedél kinyitásához, és öntse ki a levágott körmököt. Nyissa ki a tároló fedelét a retesz helyén, öntse ki a körömmaradványokat a tárolóból, majd tisztítsa ki a tartályt a kis kefével.

2. A polírozó fej tisztítása:

A kefével távolítsa el a szennyeződések a polírozó fej felületéről.

Biztonsági óvintézkedések:

(Első használat előtt olvassa el őket figyelmesen.)

1. Első használat előtt töltse fel teljesen a készüléket, hogy az akkumulátor elegendő energiával rendelkezzen.
2. Ne érintse a vágófejet a körömön kívüli testfelületekhez, hogy elkerülje a sérülést.
3. Ha a körömök környékén sebek vagy egyéb problémák vannak, ne használja a készüléket..
4. Ne öblítse le és ne merítse vízbe a készüléket. Tartsa távol a víztől és a tüztől.
5. A termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja tűzbe, és ne használja, illetve ne tárolja magas hőmérsékletű környezetben.
6. Ne üsse és ne ejtse le a készüléket. Ha ütés vagy esés miatt megsérül, azonnal hagyja abba a használatát.
7. Ne módosítsa, ne szerelje szét és ne javítsa a készüléket saját kezűleg.
8. A penge éles. Az 1 év alatti gyermekek nem használhatják a terméket. A 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
9. A terméket tartsa gyermekektől elzárva, hogy elkerülje a véletlen érintkezést vagy játékot, ami sérüléshez vezethet.
10. Használat közben ne engedje, hogy ruházat, kiegészítők vagy más tárgyak érintsék a pengét, hogy elkerülje a meghibásodást vagy a károsodást.
11. Tisztításhoz ne használjon oldószereket, benzint vagy alkoholt, mert ez károsodást, meghibásodást vagy a termék színének megváltozását okozhatja.
12. Ne használja a készüléket töltés közben.